

Mueble Zapatera de 2 o 3 Niveles Modelo Botón y de Aluminio con Herraje de Madera

Instructivo de Armado

Paso 1.

Ubique la pieza mostrada en la foto e inserte con ayuda de un desarmador 4 taquetes metálicos incluidos.



Ubicación de 4 taquetes metálicos



Tope delantero
Frente del mueble

Paso 2.

- Obtenga los dos laterales del mueble y verifique que ambos cuenten con el conector minifix insertado en sus cuatro esquinas.



Conector minifix.

Inserte cada orificio del lado del mueble en los taquetes metálicos y gire el conector minifix para apretar, con ayuda de un desarmador.

Nota: Verifique las calcomanías con números pegadas al costado del mueble y asegúrese de que el No. 3 quede en la parte superior.

Inserte y fije uno a uno los lados del mueble, para este paso sería ideal que se realizara entre 2 personas.



Ranura, parte trasera del mueble

Paso 3.

Ubique el fondo del mueble, pieza de melamina delgada que viene en unida en 3 partes.

Insértelo en la ranura del mueble.



Paso 4.

- Ubique la parte superior del mueble, de la misma medida que la inferior pero sin el tope delantero.
- Inserte con ayuda de un desarmador 4 taquetes metálicos en las 4 esquinas.

- c) Inserte la tapa superior en los orificios de los conectores minifix y gire el conector para apretar.




El mueble ahora debe verse como en la foto.




Paso 5.

- a) Ubique los herrajes incluidos y las partes del frente de la zapatera (empiece con la pieza que indica el numero 1).

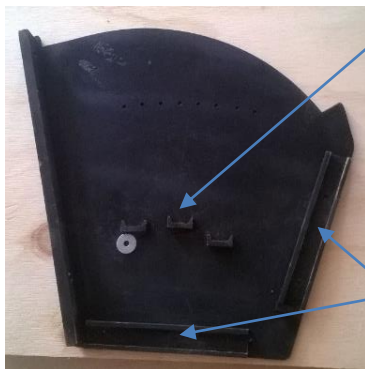

Espacio para tablas blancas divisorias ligeramente más largas

Espacio para tablas blancas divisorias más cortas.

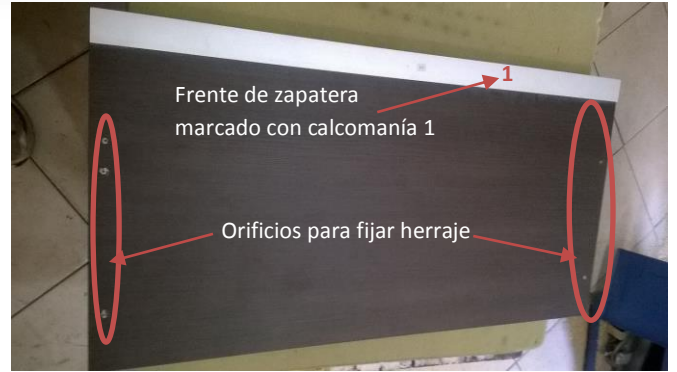

- b) Fije los herrajes a los frentes como se observa en la figura, mediante los tornillos incluidos y un desarmador en los orificios.



- c) Ubique 2 piezas blancas más cortas, insértelas en el herraje y fíjelas mediante tornillos, tal como se muestra en la imagen.



Nota: Observe que entre las piezas existen unas ligeramente más cortas, de momento se requieren las más cortas para armar la estructura. Las más largas se colocan al final, cuando la zapatera esta casi terminada de armar como divisiones.



Las piezas una vez terminado el paso 5 deben verse así.



Repita este paso con los frentes 2 y tres.

Paso 6.


Fije la pieza indicada con el número 1 en parte inferior del mueble con la ayuda de un desarmador y preferentemente de otra persona. El tornillo que une el herraje con el mueble debe entrar muy recto debido a que la holgura es justa. Una vez que coincida tanto el orificio del mueble con el del herraje atornille a tope el tornillo. (Observe las fotos)



Nota: Vigile que al insertar el frente 1, el tope del herraje y el tope lateral del mueble, queden como en la foto.

Paso 7.

Incorpore las divisiones blancas restantes (más largas) al herraje y fíjelas mediante tornillos, tal como se observa en la imagen. Considere que la división intermedia genera aprovechar mejor el espacio y que es principalmente para meter un mayor número de zapatos no muy altos, por lo tanto si sus zapatos tienen un tacón prominente podría intentar que cupieran sin el uso de esta división.

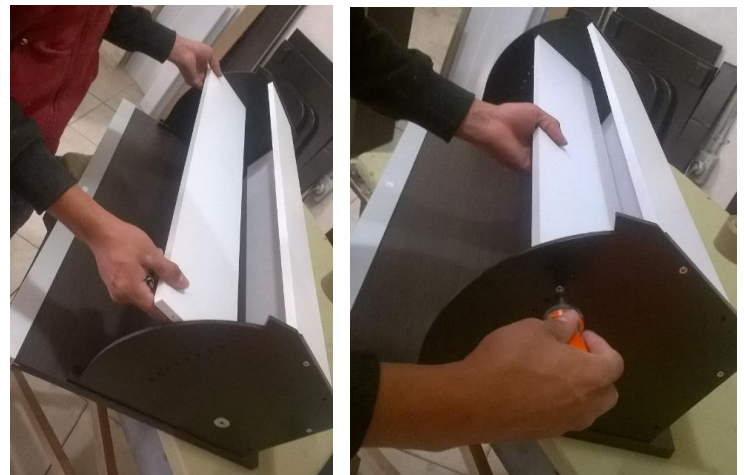



Recomendaciones Prácticas.

Para un mejor acomodo de los zapatos coloque los más altos al frente y pantuflas o sandalias al fondo (zapato bajo). El mueble zapatera ha sido diseñado para no ocupar demasiado espacio de fondo, es por ello que zapatos muy altos requerirán ocupar el doble de espacio por lo que en vez de 2 divisiones se tendría que incorporar solo una.

Nota: Este mueble no ha sido diseñado para el almacenaje de botas altas.