

## Instructivo de Armado

### Paso 1.

Ubique la pieza mostrada en la foto e inserte con ayuda de un desarmador 4 taquetes metálicos incluidos.



Ubicación de 4 taquetes metálicos



Tope delantero  
Frente del mueble

### Paso 2.



a) Obtenga los dos laterales del mueble y verifique que ambos cuenten con el conector minifix insertado en sus cuatro esquinas.



Conector minifix.

Inserte cada orificio del lado del mueble en los taquetes metálicos y gire el conector minifix para apretar, con ayuda de un desarmador.

Nota: Verifique las calcomanías con

números pegadas al costado del mueble y asegúrese de que el No. 3 quede en la parte superior. Inserte y fije uno a uno los lados del mueble, para este paso sería ideal que se realizara entre 2 personas.



### Paso 3.



Ubique el fondo del mueble, pieza de melamina delgada que viene unida en 3 partes.

Insértelo en la ranura del mueble.



### Paso 4.



a) Ubique la parte superior del mueble, de la misma medida que la inferior pero sin el tope delantero.

b) Inserte con ayuda de un desarmador 4 taquetes metálicos en las 4 esquinas.

c) Inserte la tapa superior en los orificios de los conectores minifix y gire el conector para apretar.


#### Continúa Paso 4.



El mueble ahora debe verse como en la foto.

#### Paso 5.

- Ubique los herrajes negros incluidos y las partes del frente de la zapatera (empiece con la pieza que indica el numero 1).
- Fije los herrajes negros a los frentes como se observa en la figura, mediante los tornillos incluidos y un desarmador en los orificios
- Ubique 2 piezas blancas divisorias, insértelas en el herraje y fíjelas mediante tornillos, tal como se muestra en la imagen.

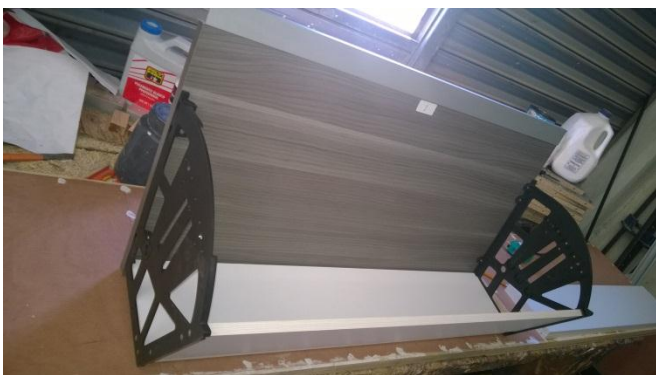

Las piezas una vez terminado el paso 5 deben verse así.

Repita este paso con los frentes 2 y tres.

#### Paso 6.



- Ubique la pieza tapón de la imagen.
- Fije la pieza indicada con el número 1 en parte inferior del mueble (orificio negro del lateral) con la ayuda de un desarmador. Cuide que el tope del herraje quede por dentro en relación con el tope incorporado en el lateral del mueble. (observe las fotos)



Unión de tapón con lateral del mueble

#### Paso 7.

Incorpore las divisiones blancas restantes al herraje y fíjelas mediante tornillos, tal cual se observa en la imagen.



Repita este paso para cada frente de la zapatera.



Finalmente al terminar el paso 7, la zapatera debe verse así:



#### **Recomendaciones Prácticas.**

Para un mejor acomodo de los zapatos coloque los más altos al frente y pantuflas o sandalias al fondo (zapato bajo). El mueble zapatera ha sido diseñado para no ocupar demasiado espacio de fondo, es por ello que zapatos muy altos requerirán ocupar el doble de espacio por lo que en vez de 2 divisiones se tendría que incorporar solo una.

Nota: Este mueble no ha sido diseñado para el almacenaje de botas altas.

Algunas otras fotos para ayuda del ensamble.

