




Mueble Organizador de Baño

Instructivo de Armado

PARTES QUE INTEGRAN EL MUEBLE.

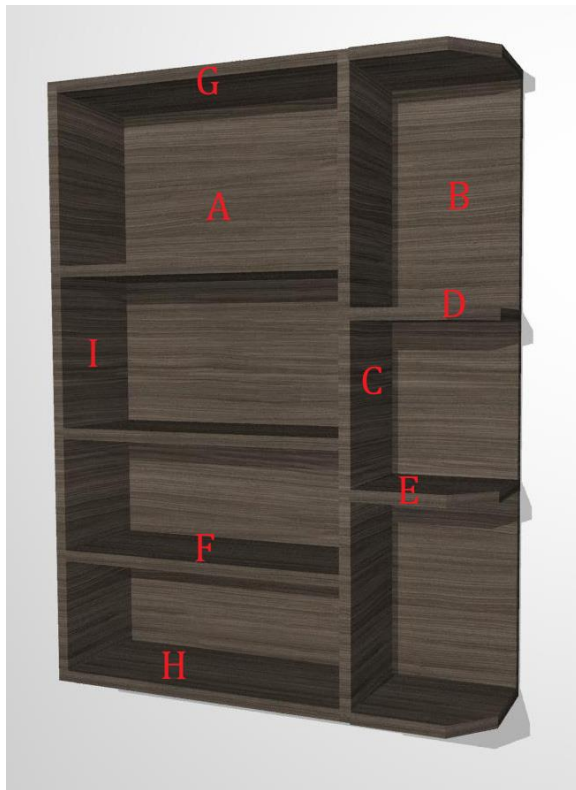

- b) Con la ayuda de un desarmador atornille 3 taquetes metalicos en los orificios de costado de la pieza A. Luego inserte los orificios del costado de la pza B en los taquetes metalicos, como se observa en la foto.

Union del fondo A y B

- a) Localice las partes A y B según el diagrama observado y los pernos metalicos incluidos en su paquete.



Taquete metálico. Se incluyen 29 piezas.



- c) Una vez insertada la pieza, gire las 3 caja minifix colocadas en la parte posterior de las piezas con ayuda de un desarmador. Lo unirá definitivamente ambas piezas.

Caja minifix, por la parte trasera del mueble.



Colocación de taquetes metálicos en todas las piezas.

Con la ayuda de un desarmador coloque los taquetes metálicos en los orificios de todas las piezas:

- Pza A y b unidas: 4 taquetes**
- Pza C: 2 de un lado y 4 de otro.**
- Pza G: 6 taquetes**
- Pza H: 6 taquetes**
- Pza I: 9 taquetes**



Armado del mueble.

- a) Localice las partes F y C, inserte la pieza c por un costado en los 2 taquetes de la pieza C.

Asegurese de que las cajas minifix queden hacia adentro como se muestran en la foto.



Posteriormente con ayuda de un desarmador gire las cajas minifix de la pieza f para asegurar ambas piezas. Observe la foto:



- b) Ahora localice las repisas denominadas D y E, e insertelas en los 4 taquetes de la pieza c, cuidando que las cajas minifix quedan hacia abajo, para que una vez armado el mueble no se vean.

Una vez insertadas fije las piezas girando las cajas minifix. Observe la secuencia de fotos de a continuación.



c) La pieza recién ensamblada debe insertarla en los 4 taquetes de las piezas A y B unidas. Una vez insertadas las piezas, gire las cajas minifix para que todas las piezas queden unidas. Observe la secuencia de fotos.





- d)** Ahora, inserte la pieza G (Tapa superior) en los orificios de las piezas A y B unidas, tal y como se observa en las fotos.

Posteriormente Apriete girando las cajas minifix correspondientes.



- e)** De igual manera una la pieza H al resto de las piezas unidas. Observe fotos.



- f)** Ahora proceda a unir el latera I, con el resto del mueble en la misma forma que ls piezas anteriores. Observe las fotos.





- g)** Ahora coloque el mecanismo que permitira abrir la puerta espejo mediante un push. Para ello localice el mecanismo, 2 tornillos y coloquelo como en la foto sobre el entrepaño F.



El Mueble de verse ahora como en la foto:



- h)** Inserte en los orificios traseros de la puerta espejo, las bisagras correspondientes y depues atornillelas como se observa en la foto.



Posteriormente atornille la base de la bisagra al mueble organizador, empleando las perforaciones existentes, observe la foto.



- i) Coloque los soportes para entrepañó en los orificios laterales de las piezas I y C, conforme a la altura que mejor se adecue a los productos que desee guardar y posteriormente introduzca los entrepañós.



Abra y cierre la puerta, si es necesario adecuarla, utilice los tornillos de en medio de la bisagra y un desarmador como e la foto:



El mueble Finalmente a quedado armado en su totalidad y debe verse asi.



- j)** Coloque el mueble a la pared, con la ayuda de los taquetes y pijas suministradas, para ello el mueble en su interior tiene al fondo perforados 2 orificios que pueden servirle.



Datos de Contacto.

Hirondelle Muebles

**Calle Morelos No. 32, colonia
Sección Segunda.**

**Amaxac de Guerrero,
Tlaxcala. CP 90620**

Email:

ventas@hirondellemuebles.com

hirondellemuebles@hotmail.com

luis_ricardo@me.com

Página Web:

www.hirondellemuebles.com

Telefono Celular

246 118 17 78